

5. Instalace a nastavení

Oznámení:

1. Výchozí heslo je 1234.
2. Pomocí telefonu můžete naprogramovat RTU5024 pomocí SMS příkazů. RTU5024 je bezpečný vzhledem k tomu, že ostatní lidé nemusí znát číslo vložené SIM karty, dále používáme také heslo, které znemožňuje ostatním, kteří jej neznají, při náhodném přístupu k systému budou všechny akce zaznamenány.
3. Pamatujte, že reléový výstup změní stav zavření nebo otevření při každém hovoru. Znamená to, že poprvé zavoláte, relé sepně zapnutí zámku, pokud proběhne druhý hovor v nastaveném čase, jednotka bude ignorovat čas nastavení a relé sepně, aby se vypnul zámek.
4. Nezapomeňte, že příkazy musí obsahovat VELKÉ PÍSMENO. Takže AA, EE, apod. Do SMS příkazů nepřidávejte žádné mezery ani jiné znaky.
5. Hodnota PWD v příkazu znamená heslo, například 1234 nebo 5678, pokud jste jej změnili.
6. Pokud je RTU5024 použito pouze pro přístup k bráně, stačí pouze změnit výchozí heslo a přidat autorizovaná čísla.
7. Pokud Vám nelze RTU5024 obsluhovat nebo nemůžete odesílat ani přijímat z něj SMS zprávy, zkuste přidat + před kód země nebo telefonní čísla:

Například:

V ČR je kód země 0042. Uživatelské číslo mobilního telefonu je 123456789 a bylo přiděleno jako číslo SMS upozornění, číslo SIM karty v panelu je 123456789.

Problém 1: Alarm spuštěn, ale uživatel neobdržel SMS upozornění.


Řešení: Přidejte kód země při nastavování čísla 123456789 jako SMS upozornění, znamená nastavit 0042123456789 namísto 123456789.

Problém 2: Uživatelské číslo může přijímat SMS upozornění z panelu alarmů, ale panel alarmu nemůže přijímat příkazy z uživatelského čísla.

Řešení: Přidejte kód země na číslo SIM karty na panelu alarmů. Znamená odeslat SMS upozornění na 0042123456789 namísto 123456789.

Řešení 3: Použijte mobilní telefon A pro zavolání na mobilní telefon B, číslo zobrazené na B je číslo, které byste měli nastavit jako číslo vytáčení; Použití mobilního telefonu jako odesláni SMS do mobilního telefonu B, číslo zobrazené na B je číslo, které byste měli nastavit jako číslo SMS upozornění; někdy možná budete muset použít 00 namísto + nebo + namísto 00 na před číslem jako kód země

8. Z bezpečnostních důvodů zařízení RTU5024 nevrátí chybu příkazu SMS, proto se prosím ujistěte a zkontrolujte příkazy SMS nebo přidejte kód země před telefonním číslem nebo zkontrolujte, zda je vstup v angličtině a velká písmena a žádné mezery v obsahu příkazu.
9. Vyhledejte Aplikaci ke GSM otvírací brány RTU5024 v obchodě Google Play ke stažení pro snadnou konfiguraci!
10. Příkazy SMS, které určitě použijete v RTU5024, jsou následující:
Instalace: Otevřete kryt karty SIM na zadní straně přístroje RTU5024 a vložte SIM kartu.
Reset: Stiskněte a podržte tlačítko Reset (zavřen slot SIM karty), potom se po 6 sekundách zapne, znovu se spustí RTU5024 a vy uvolníte resetovací tlačítko.
Tato operace obnoví heslo na výchozí 1234 a další parametry, ale čísla autorizovaných uživatelů zůstanou v paměti.

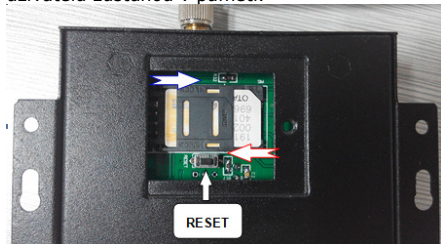

5.0 Start (tento krok je nutný):

Odeslat `pwdTelefonníčísloRTU5024#` do RTU5024 pro nastavení času.

Např.: `1234TEL0042123456789#` "0042123456789" je číslo SIM karty, která je uvnitř RTU5024.

Návrat: Úspěšně nastaveno!

Oznámení:

Pokud RTU5024 nemůže pracovat správně v přesném čase, pak zašlete SMS příkaz k úpravě času ručně, jak je uvedeno níže:

Odesláni `pwdT aktuálníčas#` na RTU5025 k úpravě času ručně.

Například: `1234T 1601131300#`

T: Příkazový kód.

Aktuální čas: yy (rok) mm (měsíc) dd (den) hh (hodina) mm (minuta).

Návrat: Nastavení času OK!

5.1 Změnit heslo

`1234Pnew password`

Např.: `1234P6666` pro změnu nového hesla na 6666.

Návrat: "Heslo změněno na 6666, prosím, pečlivě si ho pamatujte", pokud se heslo úspěšně změnilo.

5.2 Správa oprávněných uživatelů

5.2.0 Přidat oprávněného uživatele:

`pwdA sériové číslo#telefonní číslo#čas zapnutí#čas vypnutí#`

A: příkazový kód

sériové číslo: pozice oprávněného uživatele od 001 ~ 200.

počáteční čas: yy (rok) mm (měsíc) dd (den) hh (hodina) mm (minuta). Počáteční čas k volání, číslo může být voláno pro kontrolu.

koncový čas: yy (rok) mm (měsíc) dd (den) hh (hodina) mm (minuta). Čas ukončení volání, číslo již nebude voláno pro kontrolu

Bez nastavení počátečního a koncového času znamená: Vždy lze volat pro kontrolu.

Např.: `1234A003#123456#` pro nastavení telefonu č. 123456 na třetí pozici a vždy můžete volat na ovládání.

Např.: `1234A016#123456#1502050800#1502051000#` Chcete-li nastavit telefonní číslo 123456 na 16. pozici, můžete tuto volbu ovládat během 5. února 2015 od 8:00 (1502050800) do 5. února 10:00 (1502051000).

Poznámka: 1. Autorizovaným číslem se rozumí osoba, která může vytáčet RTU5024 pro ovládání relé.

2. Sériové číslo je pozice pro ukládání autorizovaných uživatelů od 001 ~ 200.

5.2.1 Vyžádat pozici oprávněného uživatele (sériové čísla):

`pwdA sériové číslo#`

Např.: `1234A002#` pro kontrolu čísla na 2. pozici (sériové číslo2).

5.2.2 Číslo uživatele šarží dotazu

`pwdAL počáteční sériové číslo#poslední sériové číslo#`

Např.: `1234AL002#050#` pro vyžádání autorizovaných čísel od 2. do 50., RTU5024 vrátí několik SMS se seznamem čísel (10 čísel na každé SMS).

5.2.3 Vymažte číslo oprávněného uživatele (nebo tuto pozici můžete přepsat jiným číslem).

`pwdA sériové číslo# #`

Např.: `1234A002# #` pro vymazání 2. autorizovaného čísla.

5.3 Nastavení řízení relé

5.3.1 Povolit volání všech čísel pro ovládání:

`pwdALL#`